
Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart 420 series

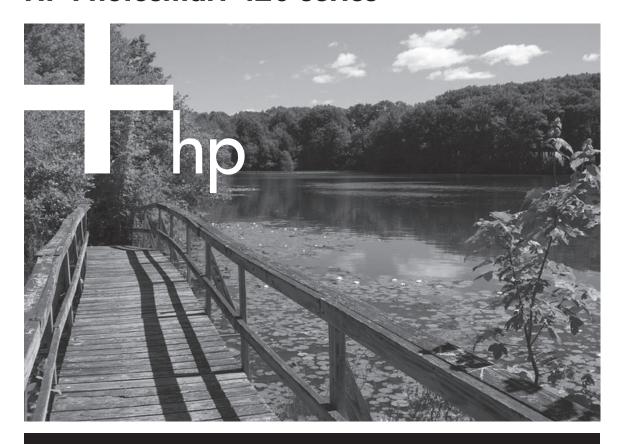

Início Rápido da Impressora





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	الجزافر	Maurifus	(362) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia Australia (out-of-verrenty)	1300 721 147	081 005 010	المغرب
800 00 171	البحرين	New Zeoland	0900 441 147
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Conada (Wississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Conedo	1-800-474-6836	4-6836 Parú	0-800-10111
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518	Polska	22 5666 000
	800-810-3888	Paerto Moo	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	810 222 222	Росон (Мосоко) Росон (Само Покрабура)	095 777 3284 812 332 4240
Eouador (Andinatel)	1.999-110 @ 800-711-2884	800.897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifile))	1-900-225-528 fft 900-711-2884	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Elikáčia (arrá ro stjurepisá)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001030
Elilidős (svróc Elilidősc) Elilidős (svró Körrps)	801 11 22 55 47	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
		臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000
香港特別打政區	2802 4098	071 991 391	تونس
Mogyaroszág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspolea	(044) 230-51-06
O 9 830 4848	'tecner	800 4910	الإمارات المربية المثحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uragony	0004-054-177
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530

Copyrights e marcas registradas

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Reproduções, adaptações ou traduções sem consentimento prévio por escrito são proibidas, exceto conforme permitido pelas leis de copyright.

Aviso

As únicas garantias referentes aos produtos e serviços HP são as descritas nos certificados de garantia que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma informação aqui contida pode ser considerada como uma garantia adicional. A HP não pode ser responsabilizada por erros técnicos ou editoriais ou omissões aqui contidas.

A Hewlett-Packard Development Company, L.P. não pode ser responsabilizada por danos incidentais ou conseqüenciais, relativos ou provenientes do desempenho, funcionamento ou uso deste documento e do material do programa que ele descreve.

Marcas Comerciais

HP, o logotipo da HP e Photosmart são marcas proprietárias da Hewlett-Packard Development Company, L.P. O logotipo Secure Digital é marca

comercial da SD Association.

Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation.

Mac, o logotipo do Mac e Macintosh são marcas comerciais registradas da Apple Computer, Inc.

A marca e os logotipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e seu uso é licenciado pela Hewlett-Packard Company.

PictBridge e o logotipo PictBridge são marcas comerciais da Camera & Imaging Products Association (CIPA). Outras marcas e seus produtos são

marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de suas respectivas proprietárias.

O software embutido na impressora é baseado, em parte, no trabalho do Independent JPEG Group.

Os proprietários originais retêm os direitos autorais de certas fotos apresentadas neste documento.

Número de identificação regulamentar do modelo VCVRA-0501

Para fins de identificação de regulamentação, foi atribuído ao seu produto um Número de identificação regulamentar do modelo. O Número de identificação regulamentar do modelo para o seu produto é VCVRA-0501. Este número regulamentar não deve ser confundido com o nome de marketing (Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart 420 series) ou com o número do produto (Q6366A).

Informações sobre segurança

Sempre obedeça às precauções básicas de segurança ao usar este produto para diminuir o risco de queimaduras ou choques elétricos.



Aviso Para evitar risco de incêndio ou choque, não exponha este produto à chuva nem a qualquer outro tipo de umidade.

- Leia cuidadosamente as instruções de instalação fornecidas na caixa com a impressora.
- Use apenas uma tomada elétrica aterrada ao conectar a unidade à fonte de alimentação. Caso não saiba se a tomada está aterrada, consulte um eletricista qualificado.
- Obedeça a todos os avisos e instruções do produto.
- Desconecte este produto da tomada da parede antes de limpá-lo.
- Não instale nem utilize este produto perto da água ou quando você estiver molhado.
- Instale o produto com segurança em uma superfície estável.
- Use apenas o adaptador de energia indicado.
- Instale o produto em local protegido onde ninguém possa pisar, tropeçar ou danificar o cabo de alimentação.

- Se o produto não funcionar normalmente, consulte as informações sobre solução de problemas na Ajuda da impressora na tela.
- Não existem peças que possam ser reparadas pelo operador, na parte interna. Para reparos, utilize o serviço de profissionais qualificados.
- Use o produto em uma área bem ventilada.

Declarações ambientais

A Hewlett-Packard Company está comprometida com o fornecimento de produtos de qualidade que não ameacem o meio ambiente.

Proteção ao ambiente

Essa impressora foi projetada com diversos atributos para minimizar o impacto no meio ambiente. Para obter mais informações, visite o site de Compromisso com o ambiente HP, no endereço www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Produção de ozônio

Este produto gera uma quantidade irrisória de gás ozônio (O₃).

Utilização de papel

Este produto está adequado para a utilização de papel reciclado conforme a DIN 19309.

Plásticos

As peças de plástico de mais de 24 gramas (0,88 onça) estão marcadas conforme os padrões internacionais que facilitam a identificação de plásticos para a reciclagem no final da vida útil do produto.

Folhetos de Dados de Segurança do Material

Os Folhetos de dados de segurança de material (MSDS - Material Safety Data Sheets) podem ser obtidos no site da HP em www.hp.com/go/msds. Os clientes sem acesso à Internet deverão entrar em contato com o atendimento ao cliente.

Programa de reciclagem

A HP oferece um crescente número de programas de devolução e reciclagem de produtos em diversos países, assim como uma parceria com alguns dos maiores centros de reciclagem de produtos eletrônicos em todo o mundo. A HP conserva recursos revendendo alguns de seus produtos mais populares.

Este produto da HP contém chumbo na solda, o que pode exigir tratamento especial ao final de sua vida útil.

Descarte de materiais de equipamentos por usuários domésticos na União Européia



Este símbolo no produto ou em sua embalagem indica que o mesmo não deve ser descartado na lixeira doméstica comum. Em vez disso, é sua responsabilidade descartar o material levando-o a pontos de coleta seletiva, para a reciclagem de material de equipamentos elétricos e eletrônicos. A coleta seletiva e a reciclagem de materiais de equipamentos no momento do descarte ajudam a conservar os recursos naturais e a garantir que serão reciclados corretamente, de modo a proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde você poderá descartar materiais de equipamentos para reciclagem, entre em contato com a prefeitura local, o serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde você comprou o produto.

Para obter mais informações sobre coleta e reciclagem de produtos HP em geral, acesse: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Conteúdo

1	Bem-vindo	3
	Introdução	
	Desembalar e configurar	
	Tirar sua primeira foto	
	Pressionar Imprimir	
	Como obter mais informações	
	Componentes do Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart	
	Acessórios disponíveis	
	Informações sobre pilhas	
	Menus do Estúdio Fotográfico Portátil	
2	Especificações	
_	Requisitos do sistema	
	Especificações da impressora	
3	Atendimento ao cliente HP	
•	Atendimento ao cliente HP por telefone	
	Para fazer uma ligação	
	Opções de Garantia Adicional	

1 Bem-vindo

Obrigado por adquirir o Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart 420 series! O Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart é uma combinação inovadora entre câmera e impressora em um dispositivo fácil de usar.



Nota Neste manual, as referências à impressora dizem respeito à parte do Estúdio Fotográfico Portátil além da câmera.

Introdução

É fácil começar a utilizar o seu novo Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart. Tudo o que tem a fazer é:

- Desembalar e configurar
- Tirar sua primeira foto
- Pressionar Imprimir

Desembalar e configurar

É necessário desembalar o Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart e definir algumas configurações simples antes de começar a tirar fotos e imprimir imagens.



Desembale o Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart:

- Remova a fita e a embalagem de papelão da parte interna e ao redor da impressora.
- 2. Verifique o conteúdo da caixa. Alguns itens podem variar conforme o país ou região. O conteúdo real deverá estar descrito na embalagem.
 - Impressora HP Photosmart 420 series
 - A câmera digital do Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart série M, duas pilhas NiMH AA recarregáveis e uma fita de pulso
 - CD do software HP Photosmart
 - CD do Manual do Usuário da HP Photosmart
 - Controle remoto da impressora e sua bateria
 - Documentação
 - Amostra de papel, kit de cartão de índice e bolsa de mídia (esta última não está incluída em alguns países/regiões).
 - Cartucho de impressão colorido HP
 - Cabo A/V

- Cabo USB (minicabo especial usado para a câmera e a impressora)
- Adaptador de energia




Prenda a fita de pulso e insira as pilhas:

- Prenda a fita de pulso no suporte localizado na lateral da câmera, conforme mostrado.
- 2. Abra a tampa da pilha/cartão de memória na lateral da câmera, deslizando-a para baixo em direção à parte inferior da câmera.
- 3. Insira na câmera as duas pilhas NiMH AA recarregáveis, conforme mostrado.
- 4. Feche a tampa da pilha/cartão de memória empurrando-a para baixo e deslizando-a na direção da parte superior da câmera, até que a tampa trave.

Conecte o cabo de alimentação de energia:

- Conecte o cabo na parte traseira da impressora e em uma tomada elétrica que funcione.
- 2. Abra a bandeja de saída.
- 3. Pressione o botão Ligar/desligar na impressora.

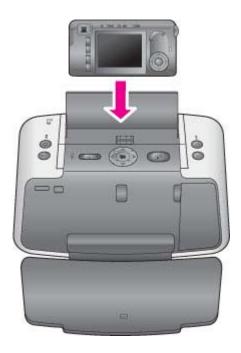

Encaixe a câmera e carregue as pilhas:

- 1. Abra a tampa de encaixe da câmera.
- 2. Desligue a câmera, se estiver ligada.
- 3. Mantenha a parte traseira da câmera virada em sua direção e encaixe a câmera de modo que o conector na parte inferior da câmera se encaixe na abertura no topo da impressora. Após alguns momento, o Visor de imagens da câmera será ligado. O Visor de imagens da câmera exibirá avisos solicitando que você defina o idioma, região, data e hora. Para obter mais informações, consulte Definir o idioma e a região da câmera e Definir a data e a hora da câmera.

Após definir o idioma, região, data e hora, a luz Ligar/Desligar da câmera estará piscando para indicar que as pilhas estão sendo carregadas. O carregamento de pilhas pode levar até 20 horas. Quando estiverem totalmente carregadas, a luz será desligada. As pilhas devem ser totalmente carregadas para que você possa usar a câmera para tirar fotos. Para obter mais informações sobre o uso das pilhas e como carregá-las, consulte o *Manual do Usuário da Câmera* disponível em formato online no CD do Manual do Usuário da HP Photosmart.

Definir o idioma e a região da câmera:



Nota As configurações Idioma e Região determinam os padrões do formato da data e do sinal de vídeo para a exibição das imagens da câmera em um televisor. Ao encaixar a câmera na impressora pela primeira vez, você será solicitado a definir o idioma e a região.

- Pressione ▲ ▼ ou ◀ ► na impressora para rolar pelos idiomas até que o seu idioma esteja realçado.
- 2. Pressione **OK** na impressora para selecionar o idioma realçado.

- Em seguida, você será solicitado a definir a Região.
- Pressione na impressora para rolar pelos países/regiões até que a sua região esteja realcada.
- 4. Pressione **OK** na impressora para selecionar a região realcada.

Você será então solicitado a definir a data e a hora.

Definir a data e a hora da câmera:

- O primeiro item realçado é o formato de data e hora. Se desejar alterar o formato de data e hora, pressione ▲ ▼ na impressora para selecionar o formato desejado. Se o formato de data e hora estiver correto, pressione ► para passar à Data.
- 2. Ajuste o valor da seleção realçada pressionando 🛦 🔻 na impressora.
- 3. Pressione os botões | para passar às outras seleções.
- 4. Repita as etapas 2 e 3 até que a data e a hora estejam corretamente definidas.
- Pressione **OK** na impressora quando você tiver inserido os valores corretos de data e hora. Uma tela de confirmação aparecerá, perguntando se a data e a hora corretas foram definidas. Pressione **OK** na impressora para selecionar **Sim**.



Inserir a bateria no controle remoto:

- Abra a tampa de bateria na parte traseira do controle remoto deslizando-a para baixo.
- 2. Insira a bateria no compartimento, conforme indicado. O lado positivo da bateria deve estar voltado para cima.
- 3. Feche a tampa de bateria do controle remoto deslizando-a até que se encaixe no lugar.

Para obter mais informações sobre como usar e lidar com a bateria, consulte o Manual do Usuário da Impressora disponível em formato online no CD do Manual do Usuário da HP Photosmart.

Após as pilhas da câmera terem sido completamente carregadas, você poderá concluir a configuração e começar a tirar fotos.



Carregar a impressora com papel:




Nota A ilustração mostra a impressora sem a câmera encaixada para que você possa ver mais claramente a bandeja de entrada. Contudo, não é preciso desencaixar a câmera para carregar papel na impressora.

- 1. Abra a bandeja de saída. A bandeja de entrada se abrirá automaticamente.
- Insira na bandeja de entrada um cartão de índice do kit de cartão de índice a fim de imprimir uma página de alinhamento após a instalação do cartucho de impressão.
- Mova a guia de largura de papel de modo a se ajustar à borda do cartão de índice sem dobrá-lo.

Para obter os melhores resultados da impressora, escolha estes papéis HP de alta qualidade.

Para imprimir	Use este papel
Impressões e ampliações, fotos para passaportes e fotos a serem laminadas com qualidade e durabilidade	Papel Fotográfico HP Premium Plus
Imagens de resolução média a alta originadas em scanners ou câmeras digitais	Papel Fotográfico HP Premium
Fotos informais e comerciais	Papel Fotográfico HP Papel fotográfico para Uso Diário HP

Para obter mais informações sobre papel, consulte o *Manual do Usuário da Impressora* disponível em formato online no CD do Manual do Usuário da HP Photosmart.

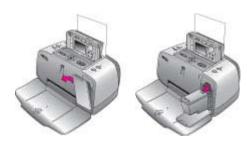

Inserir o cartucho de impressão:

- Remova o cartucho de impressão colorido HP de sua embalagem.
- 2. Puxe a fita rosa para remover a fita transparente do cartucho de impressão.



Cuidado Não toque nem remova os injetores de tinta ou os contatos acobreados!

- Abra a bandeja de saída se necessário e abra a porta de acesso do cartucho de impressão.
- 4. Insira o cartucho de impressão colorido HP no suporte do cartucho com a etiqueta voltada para cima, os contatos acobreados voltados para dentro da impressora e os injetores de tinta voltados para baixo.
- Empurre o cartucho de impressão para dentro do suporte até que ele se encaixe no lugar.
- 6. Feche a porta de acesso ao cartucho de impressão.
- 7. Pressione **OK** na impressora para imprimir uma página de alinhamento.

Use o melhor cartucho de impressão

Para imprimir	Insira um desses cartuchos de impressão no suporte
Fotos coloridas	HP Colorido (7 ml)
	HP Colorido (14 ml)
Fotos em preto e branco	HP Foto cinza
Impressões em sépia ou com efeito de foto antiga	HP Colorido (7 ml)
	HP Colorido (14 ml)
Texto e desenhos a traço coloridos	HP Colorido (7 ml)
	HP Colorido (14 ml)

Para obter mais informações sobre cartuchos de impressão, consulte o *Manual do Usuário da Impressora* disponível em formato online no CD do Manual do Usuário da HP Photosmart.

Instalar o software da impressora (Windows)



Nota Importante! Não conecte o cabo USB fornecido até ser solicitado. Você pode instalar o software HP Photosmart enquanto as pilhas estão sendo carregadas.

- 1. Insira o CD do software HP Photosmart no computador.
- Siga as instruções na tela para começar a instalar o software. Se as instruções não forem exibidas, use o Windows Explorer para localizar o arquivo setup.exe no CD-ROM e clique duas vezes nele.
- 3. Quando solicitado, escolha o tipo de instalação: Full (Completa) ou Express (Expressa).



Nota Se desejar usar o recurso HP Instant Share da câmera, será necessário instalar a versão Completa do software. A opção Expressa é a única disponível em sistemas Windows 98 e Me.

- Quando solicitado, conecte a impressora ao computador usando o cabo USB fornecido. Pode levar vários minutos (talvez mais em sistemas antigos) para estabelecer uma conexão e copiar os arquivos para o computador.
- 5. Quando a tela Parabéns for exibida, clique em **Print a demo page (Imprimir página de demonstração)**.

Instalar o software da impressora (Mac OS):

- Conecte o cabo USB à impressora e ao computador.
- 2. Insira o CD do software HP Photosmart no computador.
- 3. Clique duas vezes no ícone do CD HP Photosmart na área de trabalho.
- Clique duas vezes no ícone do Instalador HP Photosmart. Siga as instruções na tela
- 5. Quando a janela do assistente de instalação HP for exibida, clique em **Avançar**.
- Se a impressora n\u00e3o for detectada automaticamente, clique em Rescan USB (Procurar USB).
- Quando o nome do seu dispositivo for exibido na lista de dispositivos, clique em Avançar.
- 8. Clique em Concluir.
- 9. Na tela de congratulações, clique em **Done (Concluído)**. A página de registro da HP será aberta em seu navegador.

Tirar sua primeira foto

Tirar fotos com a câmera do Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart é muito fácil: basta apontar e tirar a foto. Verifique se as pilhas da câmera estão completamente carregadas antes de tirar uma foto.



Para tirar uma foto:

- 1. Com a câmera ligada, enquadre a cena da foto no visor.
- Segure a câmera com firmeza usando as duas mãos e pressione até a metade o botão do **Obturador** na parte superior da câmera. A câmera mede e trava o foco e a exposição. Os colchetes de foco no Visor de imagens da câmera ficam verdes quando o foco está travado.
- 3. Pressione completamente o botão do **Obturador** para tirar a foto. A câmera emite um sinal sonoro ao tirar a foto, e a imagem é exibida por vários segundos no Visor de imagens da câmera.
- 4. Repita as etapas 1 a 3 caso deseje tirar fotos adicionais.
- Pressione o botão Reproduzir na câmera para rever suas imagens. A última imagem tirada ou exibida será exibida no Visor de imagens da câmera. Pressione para rolar a tela e exibir as imagens.
- Dica Para economizar as pilhas, pressione o botão **Reproduzir** novamente para desligar o Visor de imagens da câmera após revisar suas imagens.

Para obter mais informações, consulte o *Manual do Usuário da Câmera* disponível em formato online no CD do Manual do Usuário da HP Photosmart.

Pressionar Imprimir

O Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart permite a você imprimir em casa ou em qualquer lugar com apenas um toque de botão.



Para imprimir uma imagem:

- Coloque algumas folhas de papel fotográfico na bandeja de entrada com a face brilhante voltada para a frente da impressora. Se estiver usando papel com aba, insira o papel de forma que a aba seja inserida por último.
- Ajuste a guia de largura do papel para tocar nas bordas do papel, sem dobrá-lo.
- Desligue a câmera e a encaixe na impressora. Os componentes da câmera e da impressora do Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart são automaticamente ligados ao encaixar a câmera. Se não forem ligados, pressione Ligar na impressora.

4. Pressione para localizar a imagem que deseja imprimir e pressione **Imprimir** para imprimir sua primeira imagem. Pressione **Imprimir** novamente para imprimir cópias adicionais.

Para obter mais informações sobre a impressão, como imprimir em outros dispositivos e como compartilhar imagens usando o HP Instant Share, consulte o *Manual do Usuário da Impressora* disponível em formato online no CD do Manual do Usuário da HP Photosmart.


Como obter mais informações

O seu novo Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart 420 series é fornecido com a seguinte documentação, além deste manual de *Início Rápido*:

- Manual do Usuário da Impressora do Estúdio Fotográfico Portátil
 HP Photosmart 420 series: Esse manual descreve as funções básicas da
 impressora, explica como usá-la sem a conexão a um computador e contém
 informações sobre a solução de problemas de hardware. Esse manual está
 disponível em formato online no CD do Manual do Usuário do HP Photosmart.
- Ajuda na tela da Impressora HP Photosmart: Descreve como usar a impressora com um computador e contém informações para a solução de problemas de software. É necessário instalar o software usando o CD do software da HP Photosmart.
 - Após instalar o software da HP Photosmart no computador, você poderá visualizar a Ajuda da impressora na tela seguindo o procedimento abaixo:
 - PC com Windows: No menu Iniciar, selecione Programas (no Windows XP, selecione Todos os programas) > HP > HP Photosmart 420 series > Ajuda da Photosmart.
 - Macintosh: Selecione Help (Ajuda) > Mac Help (Ajuda do Mac) no Finder e selecione Library (Biblioteca) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (Ajuda da impressora para Macintosh).
- Manual do Usuário da Câmera do Estúdio Fotográfico Portátil
 HP Photosmart 420 series: Esse documento explica como usar a câmera do
 Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart para tirar fotografias e contém
 informações sobre recursos avançados, solução de problemas e manutenção.
 Esse manual está disponível em formato online no CD do Manual do Usuário do
 HP Photosmart.

Componentes do Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart

Esta seção contém informações sobre os vários componentes do Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart 420 series.

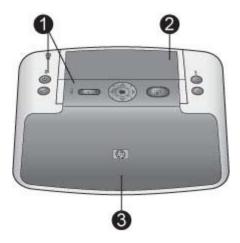

Visão frontal (Fechada)

- 1 Painel de controle: Controle aqui as funções básicas da impressora.
- 2 | **Tampa do encaixe da câmera**: Abra para encaixar a câmera na impressora.
- Bandeja de saída Abra para imprimir ou conectar uma câmera digital compatível com PictBridge, ou o adaptador opcional sem fio para impressora HP Bluetooth, à porta da câmera localizada na parte frontal da impressora. Também deverá ser aberta se você quiser usar o controle remoto com a impressora.




Visão frontal (Aberta)

- 1 Bandeja de entrada: Coloque papel aqui.
- 2 **Extensão da bandeja de entrada**: Ajuste-a para apoiar o papel.
- 3 **Guia de largura do papel**: Ajuste-a de acordo com o comprimento do papel a ser utilizado, para posicioná-lo adequadamente.
- 4 | **Porta do cartucho de impressão**: Abra para inserir ou remover um cartucho de impressão.
- 5 Bandeja de saída (aberta): A impressora deposita as fotos impressas aqui.
- Porta da câmera: Conecte uma câmera digital compatível com PictBridge a esta porta ou ao adaptador sem fio HP Bluetooth opcional.
- 7 Alça: Abra para carregar a impressora.




Parte traseira da impressora

- 1 | **Porta USB**: Conecte a impressora a um computador por meio do cabo USB fornecido.
- Porta de vídeo: Conecte o cabo de vídeo aqui para usar a impressora com uma televisão para exibir imagens.
- 3 Conexão do cabo de alimentação: Conecte o cabo de alimentação aqui.

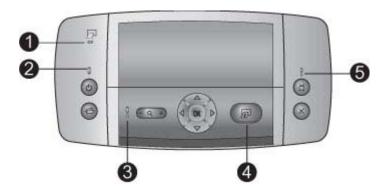

Luzes indicadoras

- Luz da bateria da impressora: Essa luz fica continuamente verde se a bateria opcional estiver instalada e com carga total, e pisca se a bateria estiver sendo carregada.
- 2 **Luz Ligar/Desligar**: Essa luz fica continuamente verde se a impressora estiver ligada, e pisca se a impressora estiver sendo ligada ou desligada.
- 3 **Luz de status**: Essa luz pisca em vermelho quando há algum erro ou se for necessário alguma ação do usuário. Uma mensagem de erro no Visor de imagens descreve o problema.
- 4 **Luz Imprimir**: Essa luz fica continuamente verde se a impressora estiver pronta para imprimir, e piscará em verde se a impressora estiver ocupada imprimindo.
- 5 **Luz de status de vídeo** Essa luz fica continuamente verde se você estiver exibindo imagens em um monitor de TV colorido.

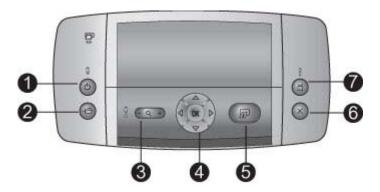

Painel de controle

- **Ligar/Desligar**: Pressione para ligar ou desligar a impressora.
- **Salvar**: Pressione para transferir imagens da câmera encaixada para um computador conectado.
- Zoom: Pressione Zoom + para entrar no modo Zoom. Cada vez que for pressionado aumentará o grau de ampliação. Se Zoom + for pressionado na exibição de miniaturas, isso exibirá a imagem em tela cheia. Se Zoom for pressionado ao exibir uma imagem ampliada, isso reduzirá o grau de ampliação. Se Zoom for pressionado ao exibir uma imagem em tela cheia, isso permitirá exibir várias imagens ao mesmo tempo, como miniaturas.
- **Botões de navegação**: Use as setas para percorrer as imagens ou navegar pelos menus. Pressione **OK** para abrir ou fechar um menu ou selecionar uma opção.
- **Imprimir**: Pressione para imprimir a imagem atual. Cada vez que for pressionado, imprimirá a imagem novamente.
- **Cancelar**: Pressione para interromper uma impressão.
- **Vídeo**: Pressione para alternar entre a exibição de imagens em um monitor de TV e no Visor de imagens da câmera. A impressora deve estar conectada a uma TV por meio do cabo de vídeo fornecido.



Tela Resumo total das imagens

- 1 **Status do HP Instant Share**: Exibe o número de imagens (se houver) selecionadas para distribuição com o HP Instant Share. Para obter mais informações, consulte o *Manual do Usuário da Câmera*.
- 2 **Status de impressão de DPOF**: Exibe o número de imagens já selecionadas na câmera para impressão de DPOF.
- 3 **Indicador de pilha**: Exibe os níveis de carga das pilhas da câmera (parte superior) e da bateria interna HP Photosmart (parte inferior), se instalada.
- 4 **Área de mensagens**: Exibe mensagens da impressora.
- 5 **Setas de navegação**: Essas setas indicam que há outras imagens que podem ser exibidas pressionando-se **1** ou **1** no painel de controle da impressora.
- 6 Indicador do nível de tinta: Exibe o nível de tinta do cartucho de impressão.



Tela Imprimir imagens

- 1 **Caixa Imprimir**: Exibe uma marca de verificação e o número de cópias da imagem que está sendo impressa.
- Número de índice: Exibe o número de índice da imagem atual e o número total de imagens na câmera.




Compartimento da bateria interna

- **Tampa do compartimento da bateria**: Abra essa tampa, na parte inferior da impressora, para inserir a bateria interna HP Photosmart opcional.
- 2 **Bateria interna HP Photosmart**: Uma bateria totalmente carregada tem carga suficiente para imprimir cerca de 75 imagens. A bateria deve ser adquirida separadamente.
- 3 Compartimento da bateria interna: Insira a bateria interna HP Photosmart opcional aqui.
- 4 Botão do compartimento da bateria: Deslize para liberar a tampa do compartimento.



Parte frontal da câmera


- Microfone: Grava clipes de áudio anexados a imagens estáticas e a parte de áudio dos clipes de vídeo.
- 2 Luz Disparo automático/Vídeo: Essa luz pisca durante a contagem regressiva antes de tirar uma foto ou gravar um vídeo quando a câmera é definida para usar o modo Disparo automático. Além disso, ela fica acesa continuamente durante a gravação de vídeo.
- 3 Flash: Use-o para fornecer iluminação adicional ao tirar a foto.
- 4 | Conector do adaptador de energia: Conecte um adaptador de energia CA HP à câmera.
- 5 **Conector USB**: Use-o para conectar a câmera ao computador ou a qualquer impressora certificada com PictBridge usando o cabo USB fornecido.
- 6 Conector do encaixe da câmera: Permite conectar a câmera ao encaixe de câmera.
- 7 Montagem em tripé: Permite encaixar a câmera em um tripé.

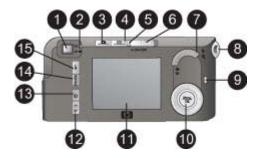

Parte traseira da câmera


1	Visor: Permite enquadrar o assunto das fotos ou clipes de vídeo

- Luzes do visor: A luz superior fica continuamente vermelha quando um vídeo está sendo gravado. A luz AF fica continuamente verde ao pressionar o botão do Obturador pela metade para indicar que a câmera está pronta para tirar uma foto, ou ao pressionar o botão do Obturador completamente para indicar que a foto foi tirada com êxito. A luz AF piscará em verde quando o botão do Obturador for pressionado pela metade ou completamente e um erro de foco ocorrer, o flash não estiver totalmente carregado ou a câmera estiver processando uma foto anterior. Ambas as luzes piscam para indicar um erro que impeça a câmera de tirar a foto.
- 3 **Exibição ao vivo**: Ativa e desativa a Exibição ao vivo no Visor de imagens.
- 4 **Reproduzir**: Ativa e desativa o modo Reproduzir no Visor da imagens.
- 5 Luz Ligar/Desligar: Essa luz fica continuamente acesa quando a câmera está ligada, pisca rapidamente se a câmera está sendo desligada devido à falta de energia da pilha e pisca lentamente quando a câmera recarrega as pilhas usando o adaptador de energia CA HP opcional.
- 6 Botão **Ligar/Desligar**: Permite ligar e desligar a câmera.
- 7 Controle do zoom: Altera o nível de zoom de grande angular para teleobjetiva ao tirar fotos. No modo Reproduzir, permite exibir as imagens como miniaturas ou ampliações.
- 8 **Montagem da fita de pulso**: Permite prender a fita de pulso à câmera.
- 9 Luz de memória: Essa luz pisca rapidamente durante a gravação na memória interna ou em um cartão de memória.
- 10 **Botões de navegação**: Use as setas para percorrer as imagens ou navegar pelos menus. Pressione **OK** para abrir ou fechar um menu ou selecionar uma opção.
- 11 **Visor de imagens**: Permite enquadrar as fotos e clipes de vídeo usando a Exibição ao vivo, e revisá-los posteriormente no modo Reproduzir.
- 12 HP Instant Share/Imprimir: Ativa e desativa o menu HP Instant Share no Visor de imagens.
- Botão Disparo/Contínuo: Permite selecionar entre os modos Normal, Disparo automático, Disparo automático 2 fotos e Contínuo da câmera, de acordo com o modelo da câmera (o modo Contínuo não está disponível em todos os modelos de câmera).
- 14 MODO: Permite selecionar entre diferentes modos de fotografia ao tirar imagens estáticas.
- 15 | Flash: Permite selecionar entre diferentes configurações de flash.



Parte superior da câmera

- 1 Botão do **Obturador**: Permite focalizar e tirar uma foto e gravar clipes de áudio.
- 2 **Vídeo**: Inicia e interrompe a gravação de um clipe de vídeo.

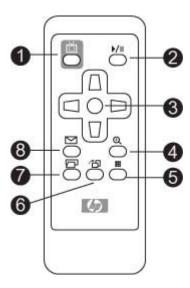

Controle remoto

- 1 **Vídeo** in Pressione para alternar entre a exibição de imagens em um monitor de TV e no Visor de imagens da câmera.
- 2 **Reproduzir/Pausa** : Pressione para alternar entre a exibição de imagens como uma apresentação de slides ou uma por vez.
- 3 **Botões de navegação**: Use as setas para percorrer as imagens ou navegar pelos menus. Pressione **OK** para abrir ou fechar um menu ou selecionar uma opção.
- 4 **Zoom +** @: Pressione para entrar no modo Zoom. Cada vez que for pressionado aumentará o grau de ampliação. Se **Zoom +** for pressionado na exibição de miniaturas, isso exibirá a imagem em tela cheia.
- 5 **Zoom ■**: Pressione **Zoom** ao exibir uma imagem ampliada para reduzir o grau de ampliação. Pressione **Zoom** ao exibir uma imagem em tela cheia para exibir as imagens como miniaturas.
- 6 **Girar** r: Pressione para girar a imagem atual. Estará desabilitado se a imagem atual for um clipe de vídeo.
- 7 **Imprimir**: Pressione para imprimir a imagem atual. Cada vez que for pressionado, imprimirá a imagem novamente.
- 8 **HP Instant Share** : Pressione para abrir o **Menu Compartilhar** na câmera. Para obter mais informações, consulte o *Manual do Usuário da Câmera*.

Acessórios disponíveis

Há vários acessórios disponíveis para a HP Photosmart 420 series que aumentam a sua portabilidade, para imprimir em qualquer lugar, a qualquer hora. Esses acessórios podem não estar disponíveis em todos os países/regiões.

- Bateria interna HP Photosmart: A bateria interna HP Photosmart permite que você leve a impressora com você, aonde quer que vá.
- Bolsa de transporte HP Photosmart para impressoras compactas: Uma bolsa de transporte leve e durável que permite carregar a impressora com facilidade.

- Adaptador sem fio HP Bluetooth para impressora: O adaptador sem fio HP
 Bluetooth para impressora se conecta à porta da câmera, na parte frontal do
 Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart, e permite que você use a tecnologia
 sem fio Bluetooth para imprimir.
- Kit de recarga rápida HP Photosmart M series: um recarregador portátil ultraleve, um protetor de câmera e quatro pilhas NiMH AA recarregáveis de alta capacidade.
- Adaptador de energia CA 3,3V HP Photosmart para câmeras HP Photosmart
 M series: É o único adaptador de energia compatível para uso com as câmeras
 M series.
- Cartões de memória SD HP Photosmart: Armazenamento extra em vários tamanhos.
- Bolsas protetoras de câmeras HP Photosmart M series: Proteção personalizada para a câmera HP Photosmart M series. As bolsas são fornecidas em vários estilos.

Para obter mais informações, consulte os Manuais do Usuário da câmera e da impressora do Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart 420 series, disponíveis em formato online no CD do Manual do Usuário da HP Photosmart.

Informações sobre pilhas

O Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart 420 series vem acompanhado de pilhas para a câmera e uma bateria do controle remoto. A Bateria Interna HP Photosmart opcional também encontra-se disponível separadamente para a impressora. Tanto a luz de bateria da impressora no painel de controle como o Visor de imagens indicam o estado da Bateria Interna HP Photosmart, como mostrado a seguir:

Estúdio Fotográfico Portátil conectado a uma fonte de alimentação CA

- A luz de bateria da impressora permanece acesa, se a bateria estiver totalmente carregada, e piscando se estiver sendo carregada.
- O Visor de imagens da câmera exibe um ícone de bateria com um plugue quando a bateria está totalmente carregada, e uma animação sobre a bateria se estiver sendo carregada.

Execução do Estúdio Fotográfico Portátil com a bateria

- A luz de bateria da impressora está apagada.
- O Visor de imagens da câmera não exibe qualquer indicação se a bateria estiver totalmente carregada.
- O Visor de imagens da câmera exibe ícones para cargas Baixa, Muito Baixa e Vazia. Também são exibidas mensagens no Visor de imagens da câmera.

Para obter informações sobre as pilhas da câmera, consulte o *Manual do Usuário da Câmera* disponível no CD do Manual do Usuário da HP Photosmart.

O principal objetivo do controle remoto do Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart é controlar a impressora ao exibir imagens em um televisor conectado. Esse controle remoto funciona com uma bateria CR2025 (fornecida), que precisa ser instalada. Para obter mais informações, consulte Inserir a bateria no controle remoto.

Menus do Estúdio Fotográfico Portátil

Os menus do Estúdio Fotográfico Portátil contêm muitos recursos para exibir e imprimir imagens, obter ajuda e muito mais. Os menus, quando acessados, aparecem na tela sobrepondo a imagem atual. Você pode acessar os menus do Estúdio Fotográfico Portátil por meio da interface com guias, na parte superior do Visor de imagens da câmera. Quando a câmera não estiver encaixada na impressora, os menus terão opções diferentes. Para obter mais informações, consulte o *Manual do Usuário da Câmera*.



Guias do menu do Estúdio Fotográfico Portátil

- Menu Imprimir
 Menu Reproduzir
 Menu Compartilhar
 Menu Configurar
 Menu Ajuda
- Dica Os menus do Estúdio Fotográfico Portátil contêm muitos comandos e opções úteis. Porém, funções comuns como imprimir normalmente estão disponíveis com um pressionar de botão no painel de controle da impressora.

Para usar os menus do Estúdio Fotográfico Portátil:

- 1. Insira a câmera no encaixe, na parte superior da impressora.
- Pressione OK no painel de controle da impressora para acessar os menus. Inicialmente será exibido o Menu Imprimir.

Para navegar pelos menus:

- Pressione
 d ou
 na impressora para navegar pelos menus (que são exibidos como guias na parte superior do Visor de imagens da câmera). Pressione
 d ou
 para acessar as opções de cada menu. As opções de menu que não estiverem acessíveis serão exibidas em cor mais clara.
- Pressione **OK** para selecionar uma opção.

- Para sair dos menus, selecione SAIR no menu atual e pressione OK. Você pode também pressionar <u>a</u> até selecionar a guia do menu atual e, em seguida, pressionar OK.

Os menus

Menu Imprimir

- Remover olhos vermelhos: selecione para remover olhos vermelhos da imagem atual. Se essa opção de menu estiver desabilitada, indica que não é possível executá-la com a imagem atual.
- Imprimir tudo: selecione para exibir as opções de Imprimir tudo. Selecione
 Tela cheia e pressione OK para imprimir todas as imagens da câmera, com
 uma imagem sem margem em cada página. Você pode também selecionar
 2 Fotos por página, 4 Fotos por página ou Índice de impressão para
 imprimir as imagens usando um desses layouts opcionais. Selecione Ajuda
 e pressione OK para acessar a ajuda desse recurso.
- Imprimir novas: selecione para exibir as opções de Imprimir novas. Selecione Tela cheia e pressione OK para imprimir as novas imagens tiradas desde a última vez em que a câmera foi encaixada na estação, uma impressão por página. Selecione 2 Fotos por página, 4 Fotos por página ou Índice de impressão para imprimir as imagens usando um desses layouts opcionais. Selecione Ajuda e pressione OK para acessar a ajuda desse recurso.
- Foto para passaporte: selecione para exibir as opções de Foto para passaporte. Selecione 2 x 2 pol, 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 36,4 x 50,8 mm ou 45 x 55 mm para o tamanho da foto para passaporte e pressione OK. Selecione Ajuda e pressione OK para acessar a ajuda desse recurso. Essa opção de menu estará desativada se você não estiver exibindo imagens.
- Imprimir página de teste: selecione para imprimir uma página de teste contendo informações sobre a impressora que podem ajudar a resolver problemas.
- Limpar cartucho: selecione para limpar o cartucho de impressão.
- Alinhar cartucho: selecione para alinhar o cartucho de impressão.
- SAIR: selecione e pressione OK para sair do menu atual.
- Menu Reproduzir: Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário da Câmera.
 - Excluir: pressione para exibir opções de exclusão. É possível excluir a imagem atual ou todas as imagens da câmera. Essa opção permite também a formatação da memória interna ou do cartão de memória (se instalado).
 - Remover olhos vermelhos: selecione para remover olhos vermelhos da imagem atual. Se essa opção de menu estiver desabilitada, indica que não é possível executá-la com a imagem atual.
 - Girar: selecione para girar a imagem atual. Essa opção do menu estará desabilitada se você não estiver exibindo imagens ou se a imagem atual for um clipe de vídeo.

- Gravar áudio: desabilitada quando a câmera estiver na estação. Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário da Câmera.
- SAIR: selecione e pressione OK para sair do menu atual.
- Menu Compartilhar: selecione para acessar os recursos de HP Instant Share disponíveis na câmera. Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário da Câmera.
 - Imprimir 1 cópia: desabilitada quando a câmera estiver na estação.
 Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário da Câmera.
 - Imprimir 2 cópias: desabilitada quando a câmera estiver na estação.
 Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário da Câmera.
 - Configuração do HP Instant Share: selecione para configurar o HP Instant Share na câmera. Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário da Câmera.
 - SAIR: selecione e pressione OK para sair do menu atual.
- Menu Configurar Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário da Câmera.
 - Brilho do visor: selecione Baixo, Médio ou Alto para alterar o contraste da tela, para adequá-la às condições atuais de visualização. Você pode prolongar a vida da bateria da câmera definindo o brilho como Baixo.
 - Sons da câmera: selecione Ativar ou Desativar. São os sons emitidos pela câmera quando você tira uma foto, liga a câmera ou pressiona um botão.
 - Configuração da Exibição ao vivo: selecione para alterar a opção da Exibição ao vivo da câmera para Exibição ao vivo ligada ou Exibição ao vivo desligada. Isso determina se a câmera exibirá ou não uma imagem ao vivo quando for ligada. A Exibição ao vivo funciona somente quando a câmera está fora da estação.
 - Data/Hora: selecione para alterar a data e a hora na câmera.
 - Configuração USB: selecione para configurar a câmera para que seja exibida como Câmera digital ou uma Unidade de disco, ao ser conectada diretamente a um computador por meio de um cabo USB. Quando a câmera estiver na estação, sempre será exibida como uma câmera digital e não será possível gravar na mesma a partir do computador.
 - Configuração de TV: selecione para alterar para NTSC ou PAL o sinal do vídeo enviado a um televisor conectado. A câmera está configurada para enviar sinal de vídeo NTSC ou PAL, de acordo com o idioma e a região que você selecionar ao configurá-la. O formato NTSC é usado principalmente na América do Norte e em algumas partes da América do Sul, Japão, Coréia e Taiwan O formato PAL é usado principalmente na Europa, Uruguai, Paraguai, Argentina e algumas partes da Ásia. Se o seu televisor aceitar um sinal de vídeo diferente do oferecido nas configurações típicas para a sua região, altere aqui a configuração.
 - Idioma (exibido como ícones de bandeiras): selecione para alterar a configuração de idioma.
 - Mover imagens para o cartão: selecione para mover as imagens da memória interna da câmera para o cartão de memória instalado na câmera. Se você instalar um cartão de memória na câmera, todas as novas imagens serão armazenadas no cartão e, se houver alguma imagem armazenada na memória interna da câmera, não ficarão visíveis até que o cartão seja retirado. Para transferir todas as imagens da câmera para o PC, primeiro

- mova as imagens da memória interna da câmera para o cartão de memória, usando essa opção. Essa opção do menu estará desabilitada se não houver imagens na memória interna ou se não houver um cartão na câmera.
- SAIR: selecione e pressione OK para sair do menu atual.
- Menu Ajuda: Para obter informações sobre a câmera, consulte o Manual do Usuário da Câmera.
 - Dez maiores dicas de impressão: selecione essa opção para ler as dez principais dicas sobre impressão.
 - Acessórios para a impressora: selecione essa opção para ler sobre os acessórios disponíveis para a impressora.
 - Painel de controle da impressora: selecione essa opção para ler sobre o uso do painel de controle da impressora.
 - Cartucho de impressão: selecione essa opção para ler sobre como usar cartuchos de impressão.
 - Colocar papel: selecione essa opção para ler sobre como colocar papel.
 - Limpar congestionamentos de papel: selecione essa opção para ler sobre como limpar um congestionamento de papel.
 - Câmeras PictBridge: selecione essa opção para ler sobre como usar as câmeras PictBridge com a impressora.
 - Conectar a uma TV: selecione essa opção para ler sobre como conectar a impressora a uma TV.
 - Salvar imagens: selecione essa opção para ler sobre como salvar imagens em um computador conectado.
 - Bateria da impressora: selecione essa opção para ler sobre como usar a Bateria interna HP Photosmart com a impressora.
 - Viajar com a impressora: selecione essa opção para ler dicas de como levar a impressora em viagens.
 - Obter assistência: selecione essa opção para ler como obter ajuda com a impressora.
 - SAIR: selecione essa opção e pressione OK para sair do menu atual.

2 Especificações

Esta seção lista os requisitos mínimos do sistema para instalar o software HP Photosmart e fornece algumas especificações da impressora do Estúdio Fotográfico Portátil. Para obter as especificações da câmera, consulte o *Manual do Usuário da Câmera* disponível no CD do Manual do Usuário.

Requisitos do sistema

Componente	Mínimo no PC com Windows	Mínimo no Macintosh
Sistema operacional	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home e XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 a 10.3.x
Processador	Intel® Pentium® (ou equivalente) ou superior	G3 ou superior
RAM	64 MB (recomendam-se 128 MB)	128 MB
Espaço livre em disco	500 MB	150 MB
Vídeo	800 x 600, 16 bits ou superior	800 x 600, 16 bits ou superior
Unidade de CD-ROM	4x	4x
Navegador	Microsoft Internet Explorer 5.5 ou posterior	_

Especificações da impressora

Categoria	Especificações
Conectividade USB 2.0 máxima velocidade	
	PictBridge: Usando a porta frontal da câmera
	Bluetooth : Microsoft Windows XP Home e XP Professional
Formatos de arquivos de imagens	Linha de base JPEG
Margens	Superior 0,0 mm; Inferior 0,0 mm; Esquerda/direita 0,0 mm
Tamanhos de mídia	Papel fotográfico de 10 x 15 cm

(continuação)

Categoria	Especificações
	Papel fotográfico 10 x 15 cm, com aba de 1,25 cm
	Cartões de índice 10 x 15 cm
	Cartões A6 de 105 x 148 mm
	Cartões de tamanho L 90 x 127 mm
	Cartões de tamanho L com 90 x 127 mm e aba de 12,5 mm
	Papel fotográfico de 10 x 30 cm
	Os tamanhos de mídia a seguir são permitidos apenas ao imprimir usando o computador: Hagaki 10 x 20 cm 10 x 30 cm
Tipos de mídia	Papel (fotográfico)
	Cartões (índice, A6, tamanho L)
Especificações ambientais	Temperatura máxima durante a operação: 5 a 40 C, 5 a 90% UR
	Temperatura recomendada durante a operação: 15 a 35 C, 20 a 80% UR
Bandeja de papel	Uma bandeja para papel fotográfico 10 x 15 cm (4 x 6 pol.)
Capacidade da bandeja de papel	20 folhas, espessura máxima 292 μm (11,5 mil) por folha
	10 folhas de papel fotográfico com 10 x 30 cm para a impressão panorâmica (apenas ao imprimir usando o computador)
Consumo de energia	EUA
	Ao imprimir: 12,3 W
	Ociosa: 6,29 W
	Ociosa: 6,29 W Desligada: 4,65 W
	Desligada: 4,65 W
	Desligada: 4,65 W Internacional
	Desligada: 4,65 W Internacional Ao imprimir: 11,4 W
Número do modelo da fonte de alimentação	Desligada: 4,65 W Internacional Ao imprimir: 11,4 W Ociosa: 5,67 W
	Desligada: 4,65 W Internacional Ao imprimir: 11,4 W Ociosa: 5,67 W Desligada: 4,08 W Número da peça HP 0957–2121 (América do

(continuação)

Categoria	Especificações
	HP Colorido (14 ml)
	HP Foto cinza
	Nota Os números dos cartuchos que podem ser utilizados estão impressos na contracapa deste manual.
Suporte a USB 2.0 máxima velocidade	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home e XP Professional
	Mac® OS X 10.2.3 a 10.3.x
	A HP recomenda que o cabo USB tenha no máximo 3 metros de comprimento
Formatos de arquivo de	Motion JPEG AVI
vídeo	Motion JPEG Quicktime
	MPEG-1

Capítulo 2

3 Atendimento ao cliente HP



Nota O nome dos serviços de suporte da HP podem variar de acordo com o país/região.

Se você tiver um problema, siga estas etapas:

- 1. Verifique a documentação que acompanha a impressora.
- 2. Se não conseguir solucionar o problema utilizando as informações na documentação, visite www.hp.com/support para:
 - Acessar páginas de suporte on-line
 - Enviar um e-mail para a HP com suas dúvidas
 - Entrar em contato com um técnico da HP utilizando o bate-papo on-line
 - Verificar se há atualizações de software

Opções e disponibilidade de suporte variam de acordo com o produto, país/ região e idioma.

- 3. Entre em contato com seu ponto de venda local. Se a impressora ou a câmera apresentar uma falha de hardware, você será solicitado a levar o dispositivo até o local onde o adquiriu. Este serviço é gratuito durante o período de garantia limitada. Após o período da garantia, será cobrada uma taxa pela manutenção.
- Se você não conseguir resolver o problema com a Ajuda na tela ou os sites da HP na Web, contate o Atendimento ao Cliente HP, usando o número de seu país ou região.

Atendimento ao cliente HP por telefone

Durante a garantia do Estúdio Fotográfico Portátil HP Photosmart, você pode obter o suporte telefônico gratuito. Para obter mais informações, veja as informações de garantia incluídas na caixa, ou visite www.hp.com/support para verificar a duração do suporte gratuito.

Após o período do suporte telefônico gratuito, você pode obter ajuda da HP a um custo adicional. Contacte o seu revendedor HP ou ligue para o número telefônico do suporte de seu país/região para conhecer as opcões de suporte.

Para receber suporte telefônico da HP, ligue para o número telefônico do suporte adequado para a sua localização. As tarifas usuais da companhia telefônica se aplicam.

Europa Ocidental: Clientes na Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Portugal, Finlândia, Suécia, Suíça e Reino Unido devem acessar www.hp.com/support para obter os números de suporte de seu país/região.

Outros países/regiões: Consulte a lista de telefones de suporte na contracapa frontal deste guia.

Para fazer uma ligação

Entre em contato com o Atendimento ao cliente HP enquanto estiver próximo do computador e da impressora. Esteja preparado para fornecer as seguintes informações:

- Número de modelo da impressora (localizado na parte frontal da impressora).
- Número de série da impressora (localizado na parte inferior da impressora).
- Número de modelo da câmera (localizado na parte frontal da câmera).
- Número de série da câmera (localizado na parte inferior da câmera).
- Sistema operacional do computador.
- Versão do driver da impressora:
 - PC com Windows: Para localizar a versão do driver da impressora, clique com o botão direito no ícone do Monitor de imagens digitais HP na barra de tarefas do Windows e selecione Sobre.
 - Macintosh: Para ver a versão do driver da impressora, use a caixa de diálogo Print (Imprimir).
- Mensagens exibidas no visor da câmera ou no monitor do computador.
- Respostas para as seguintes perguntas:
 - A situação pela qual você está ligando já aconteceu antes? É possível simulá-la?
 - Você instalou algum hardware ou software novos em seu computador, no período em que essa situação aconteceu?

Opções de Garantia Adicional

Os planos de extensão de serviços estão disponíveis para a impressora mediante custos adicionais. Visite www.hp.com/support, selecione seu país/região e idioma e explore a área de serviços e garantia para obter informações sobre os planos de extensão de serviços.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジャヤヤテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。